


Licznik IOVC - skrócona instrukcja konfiguracji parametrów liczenia.

- Podłączyć komputer, smartfon do sieci komputerowej w której dostępny jest licznik.
- Otworzyć przeglądarkę internetową i otworzyć adres <https://list.letonik.net.pl>

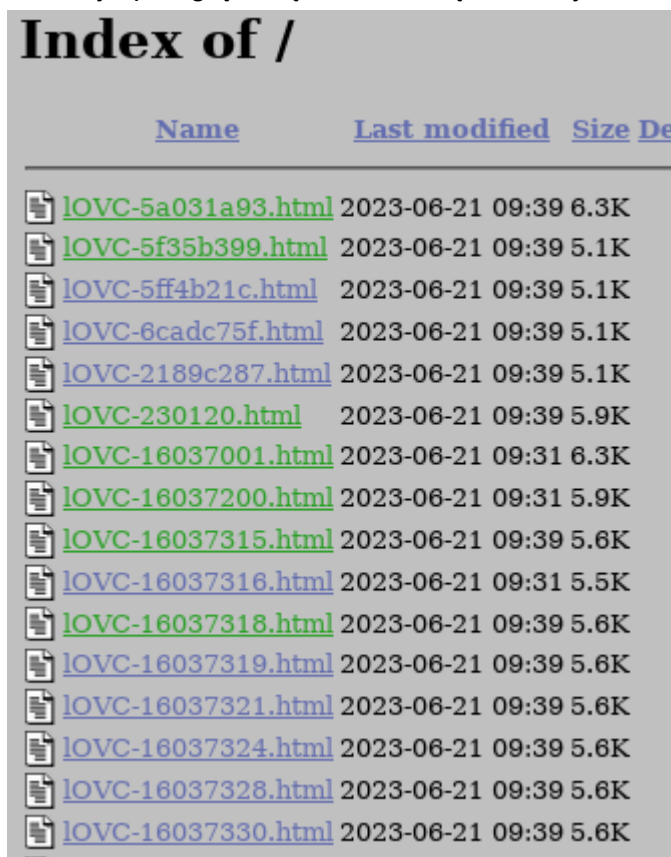

Name	Last modified	Size	De
IOVC-5a031a93.html	2023-06-21 09:39	6.3K	
IOVC-5f35b399.html	2023-06-21 09:39	5.1K	
IOVC-5ff4b21c.html	2023-06-21 09:39	5.1K	
IOVC-6cadc75f.html	2023-06-21 09:39	5.1K	
IOVC-2189c287.html	2023-06-21 09:39	5.1K	
IOVC-230120.html	2023-06-21 09:39	5.9K	
IOVC-16037001.html	2023-06-21 09:31	6.3K	
IOVC-16037200.html	2023-06-21 09:31	5.9K	
IOVC-16037315.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037316.html	2023-06-21 09:31	5.5K	
IOVC-16037318.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037319.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037321.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037324.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037328.html	2023-06-21 09:39	5.6K	
IOVC-16037330.html	2023-06-21 09:39	5.6K	

- Znaleźć na tej stronie numer skonfigurowanego licznika i kliknąć go. W poszukiwaniach warto użyć funkcji wyszukiwania - ctrl + F i w okienko wpisać fragment numeru licznika.
- Otworzy się strona.



[Powrót do poprzedniej strony](#) [Oferta/cennik firmy LETRONIK](#)

Linki do konfiguratora licznika: IOVC-16037506
aktualne tylko w sieci lokalnej licznika.

Konfigurator: link po: kabel/eth - <http://192.168.0.111:8844/index.py>

Raporty: link po: kabel/eth - <http://192.168.0.111:8844/lv.py>

Start systemu: 2023-06-19 18:14 .
Czas pracy 1 dni, 15 godzin, 29 minut.
Zasilanie OK.

[Pokaż/ukryj szczegóły](#)

[Powrót na początek strony](#) Aktualizacja: 20230621 09:44

- Kliknąć link zaczynający się od konfigurator np: Konfigurator: link po: kabel/eth - <http://192.168.0.111:8844/index.py>

- Na utworzonej stronie zalogować się do licznika



Welcome to
Ieatronik Online Visitors Counter


Logowanie do systemu.

LOGIN: system

Hasło: gxma676y

Enter

- Otworzy się strona

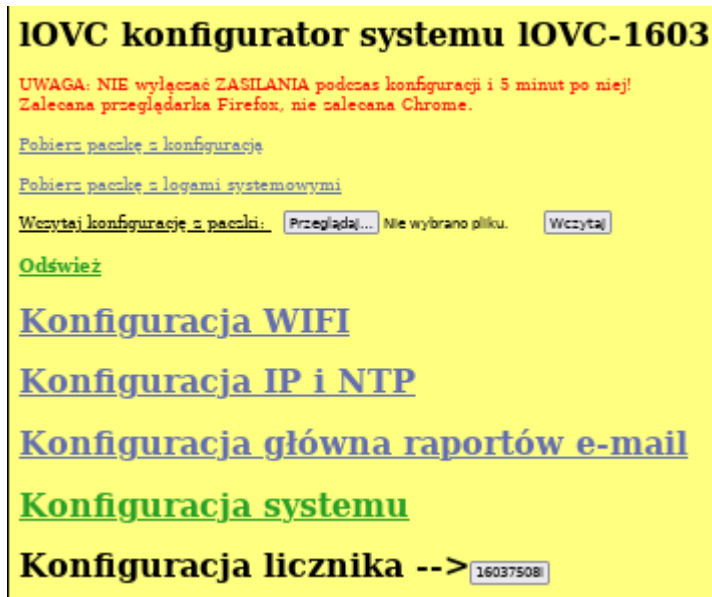

IOVC konfigurator systemu IOVC-1603

UWAGA: NIE wyłączać ZASILANIA podczas konfiguracji i 5 minut po niej!
Zalecana przeglądarka Firefox, nie zalecana Chrome.

[Pobierz paczkę z konfiguracją](#)

[Pobierz paczkę z logami systemowymi](#)

Wczytaj konfigurację z paczki: Nie wybrano pliku.

[Odśwież](#)

[Konfiguracja WIFI](#)

[Konfiguracja IP i NTP](#)

[Konfiguracja główna raportów e-mail](#)

[Konfiguracja systemu](#)

[Konfiguracja licznika --> 16037508](#)

- Na stronie kliknąć okienko z numerem lub nazwą licznika (po tekście Konfiguracja Licznika →).
- Otworzy się strona konfiguracji licznika.

letronik.pl
list.letronik.net.pl

IOVC konfigurator systemu IOVC-1603

Konfiguracja licznika 16037508i

User: system

[Powrót](#)

Katalog instalacyjny /opt/zletronik

-----Seksja główna-----

#Czy liczenie lokalne y, czy zdalne n

localCounter:

#Czy przetwarzać listę tymczasową na minutową

tt2mt:

#pominięcie tablicy tymczasowej tt - pliki prosto do tablicy minutowej
(nie działa dla licznika na com)

mf2mt:

#Czy przetwarzać listę minutową na godzinową (tablica miesięczna)

mt2ht:

#szybka transmisja na dobrej sieci - 0 standard

dbdelay:

-----Seksja liczenia-----

#Technologia liczenia

cType:

#Czy dzielić zliczenia przez 2

divide:

- Na stronie dokonać koniecznych zmian parametrów, np: parametrów liczenia.

```

-----Seksja dla cType=gpio,ctsPy-----
#Nr zacisku/wejścia
gpioNo: 
#Minimalny czas zasłonięcia w sekundach
activeTime: 
#Minimalny czas między zasłonięciami
passiveTime: 

-----Seksja dla cType=gpio-----
#Czy zliczanie na zboczu narastającym: 1 czy opadającym: 0
slope: 
#Czy alarm w razie zasłonięcia czujnika
alarm: 
#Długość alarmu po przejściu osoby
chime: 

```

- Na przykład zmieniając parametr passive Time ustawia się jak szybko może nastąpić jedno zliczenie po drugim (jak blisko osoby mogą iść jedna za drugą)