

EasyReport – szybki start z mobilnym kolektorem.

Instalacja.

Instalacja programu jest standardowa, w książeczce licencji jest informacja, skąd pobrać program i jak ustawić licencje.

Pobranie programu.

Pobierz program z adresu:

<http://soft.sensmax.eu/downloads/easyreport.zip>


I zapisz np: na pulpicie lub w Pobranych.

Następnie rozpakuj archiwum zip.


Instalowanie i rejestracja programu.

Wejdź do rozpakowanego katalogu easyreport i uruchom:



SensMax_EasyReport.exe

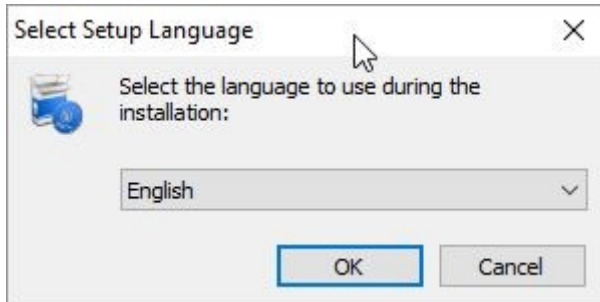



Wybierz język, polskiego niestety nie ma.

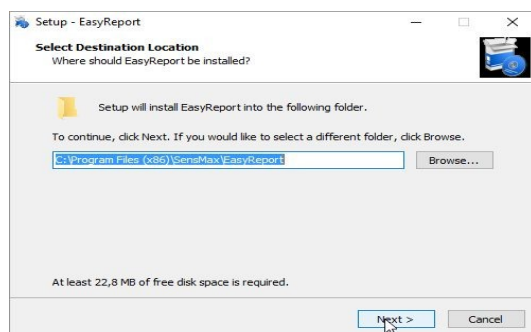

Dalej klikaj Next

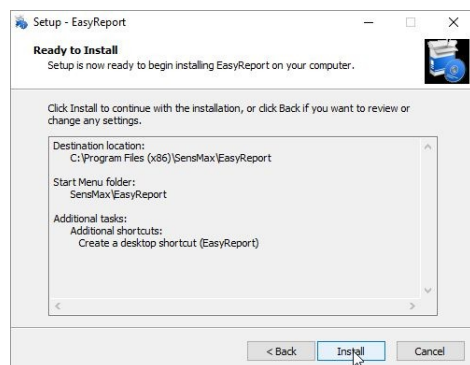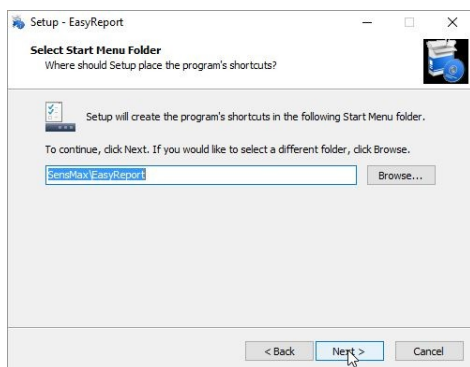


Teraz kliknij Install

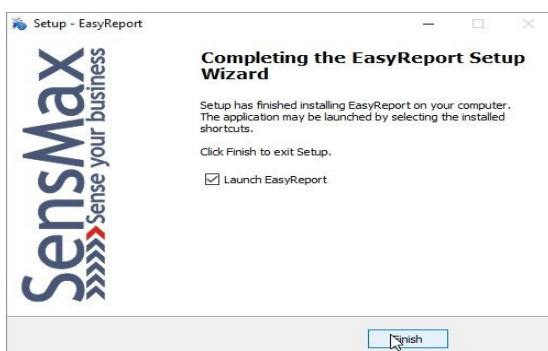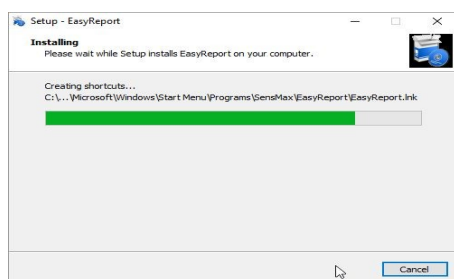

I Finish

Program się uruchomi sam, lub uruchom go przez ikonę.


Pojawi się okno jak niżej.

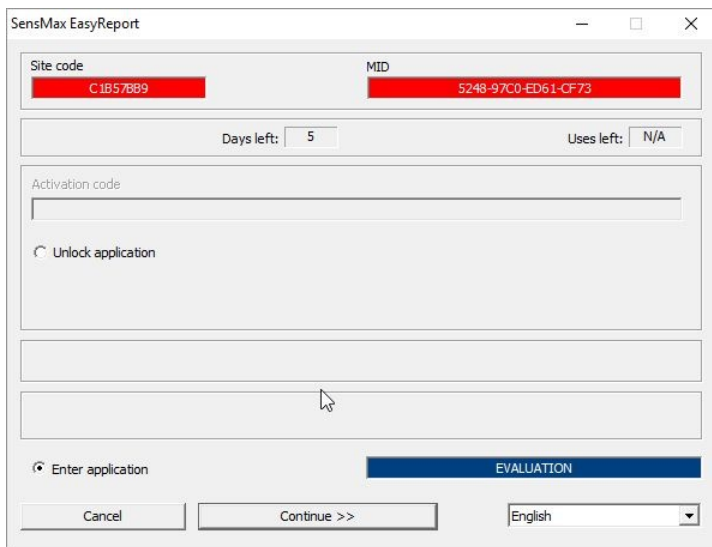


Można uruchomić program jako trial, zaznaczając Enter application.



Aby zainstalować licencję, pozostaw takie okno otwarte i przejdź na stronę:

<http://soft.sensmax.eu>

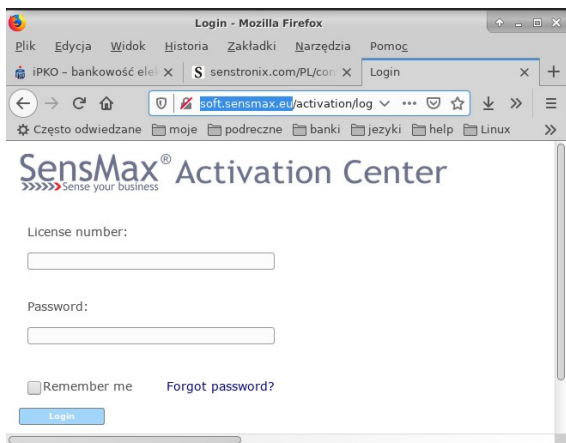


i wpisz dane logowania ze skrzydełka w kartoniku licencji:

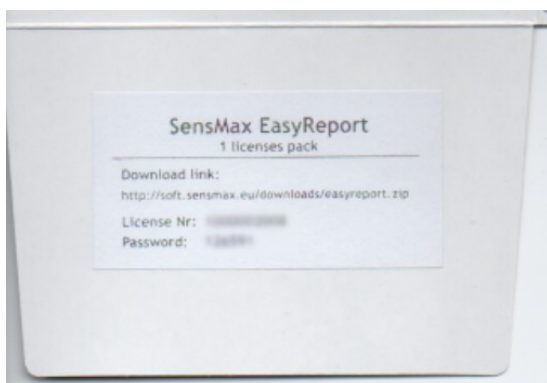


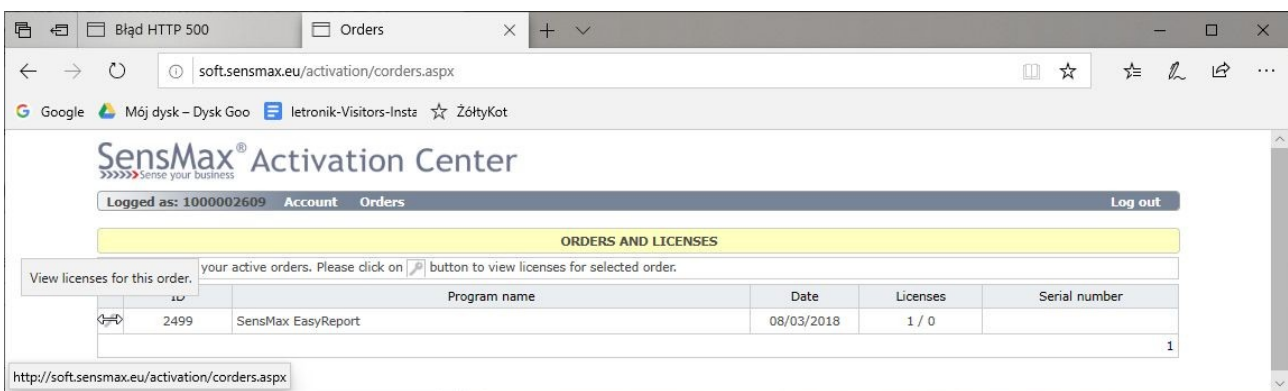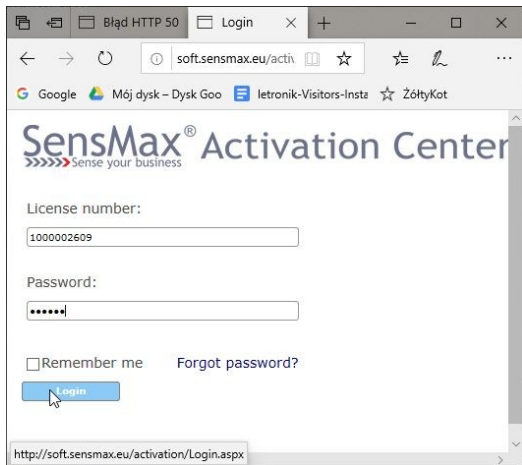

Kliknij znak kluczyka na lewo od nr ID

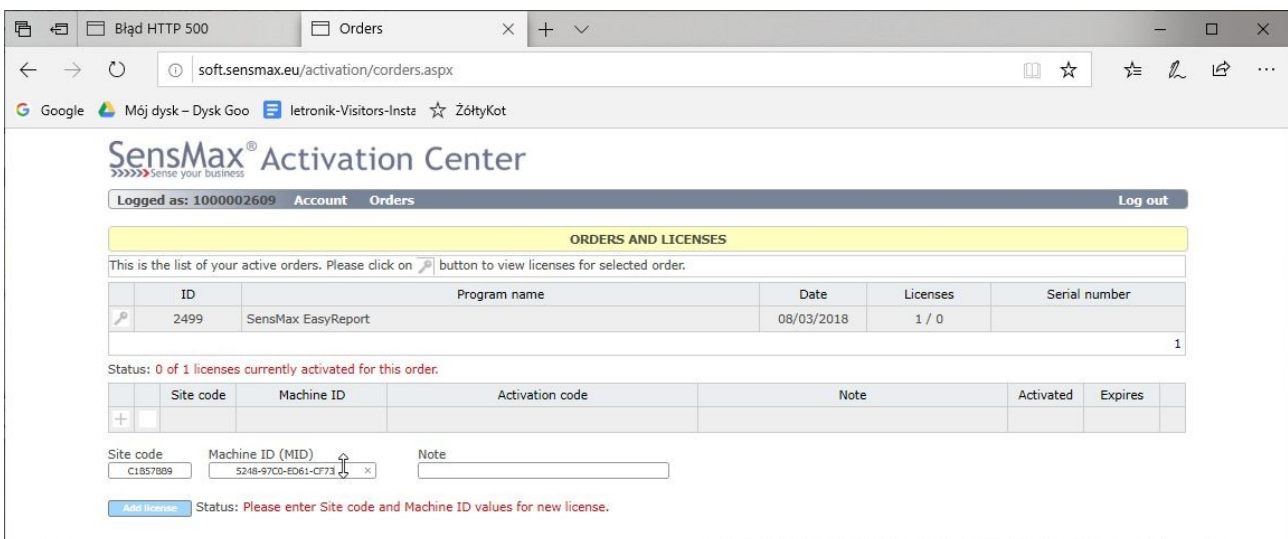

W pola Site code i Machine ID wpisz dane, które pojawiły się wcześniej w programie i powinny widnieć w otwartym oknie (fragment poniżej) i kliknij Add license.

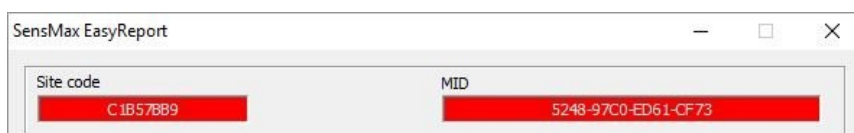

Logged as: 1000002609 Account Orders Log out

ORDERS AND LICENSES


This is the list of your active orders. Please click on button to view licenses for selected order.

ID	Program name	Date	Licenses	Serial number
2499	SensMax EasyReport	08/03/2018	1 / 1	

Status: 1 of 1 licenses currently activated for this order.

Site code	Machine ID	Activation code	Note	Activated	Expires
C1B578B9	5248-97C0-ED61-CF73	C3E3189B-394A55F6-7266F3C8-98F13249		26/11/2019	N/A

Pojawi się wiersz licencji w którym będzie Activation code.

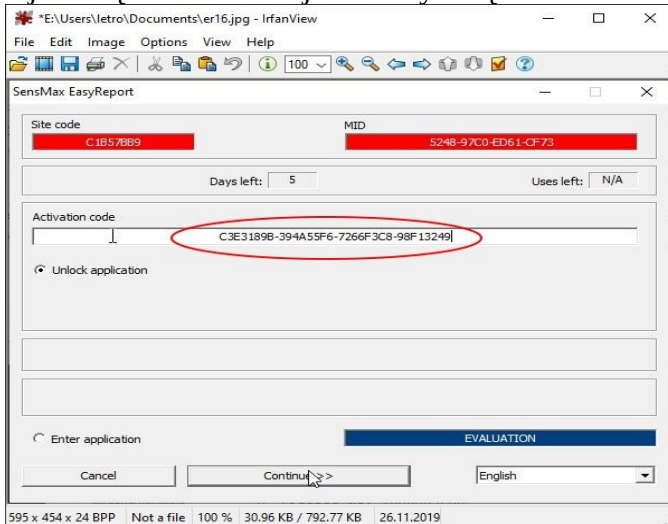


Wpisz ten kod w okienko programu, zaznacz Unlock application i kliknij Continue.




Wystartuje program, już odblokowany.

Wstęp do obsługi programu przy współpracy z mobilnym kolektorem.

Po uruchomieniu programu klikamy Devices /

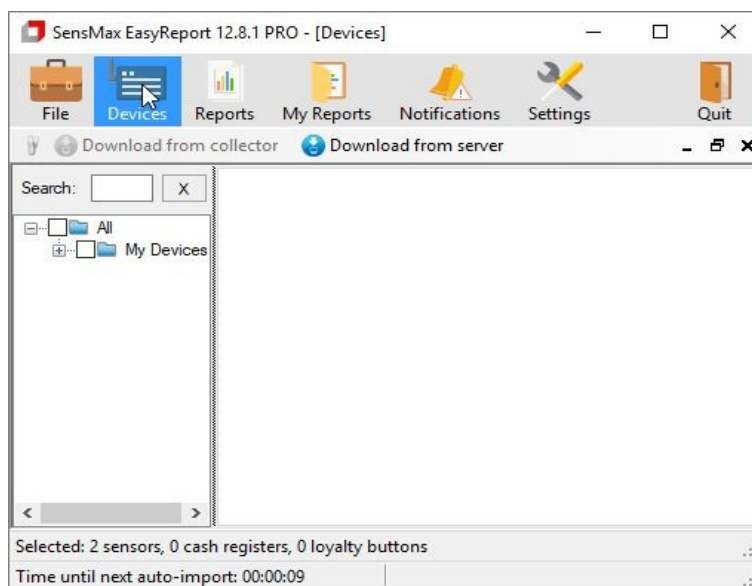


Pojawi nam się opcja Download from collector. Podłączamy kablem USB kolektor. Napis Download from collector zmieni kolor na zielony.

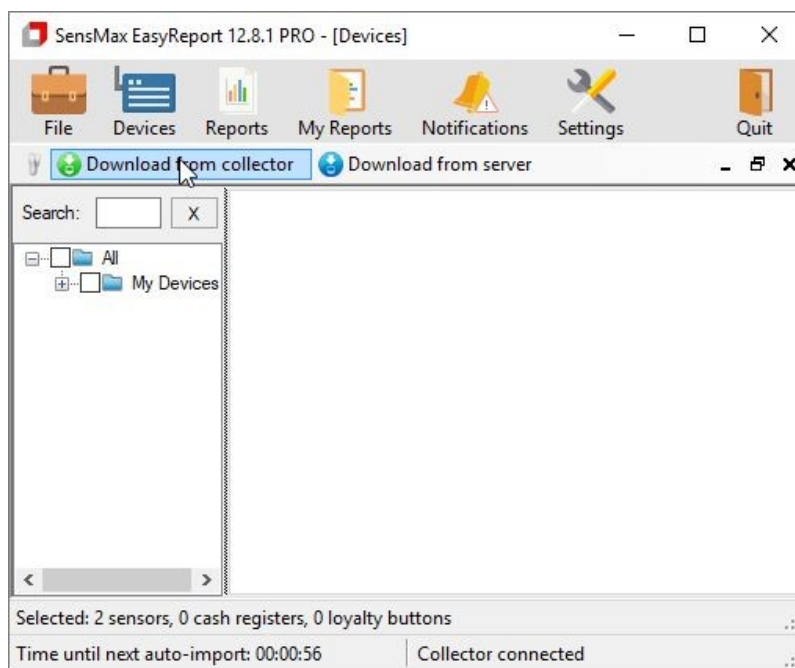

Klikamy ten napis i program ściągnie dane z kolektora.

Następnie w lewym górnym panelu programu, w drzewie liczników zaznaczamy czujniki lub grupy, z których chcemy mieć raporty.

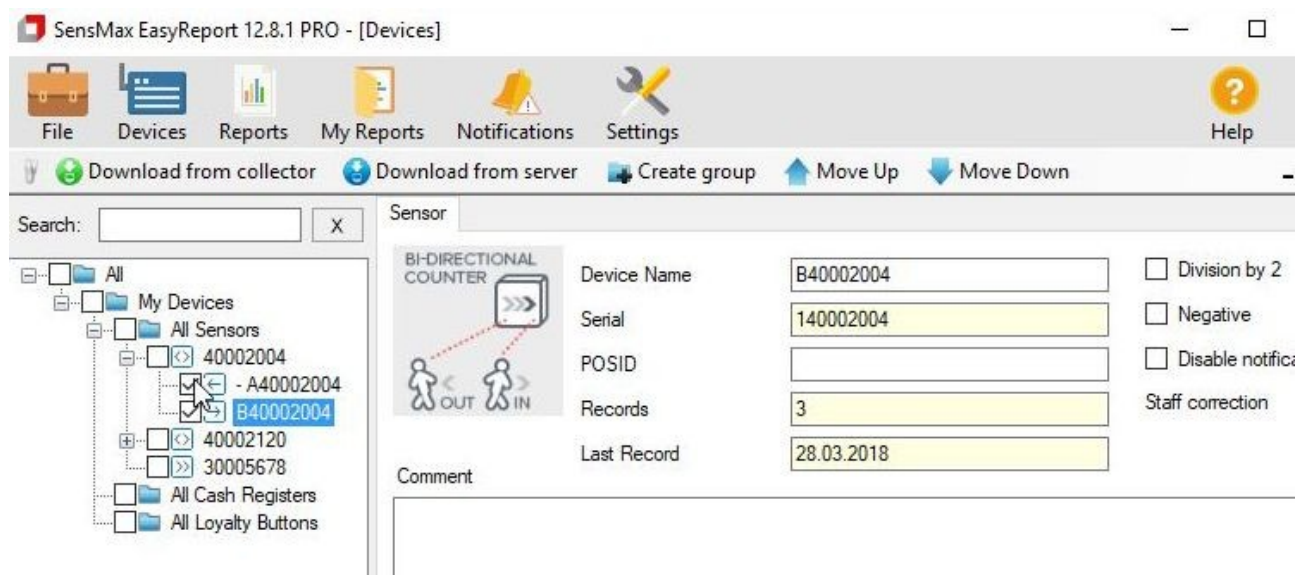

Po kliknięciu nr konkretnego czujnika w prawym panelu pojawią się informacje o czujniku. Można w nim ustawić, czy wynik ma być dzielony przez dwa albo ujemny. Po wybraniu czujników klikamy ikonę Reports.

